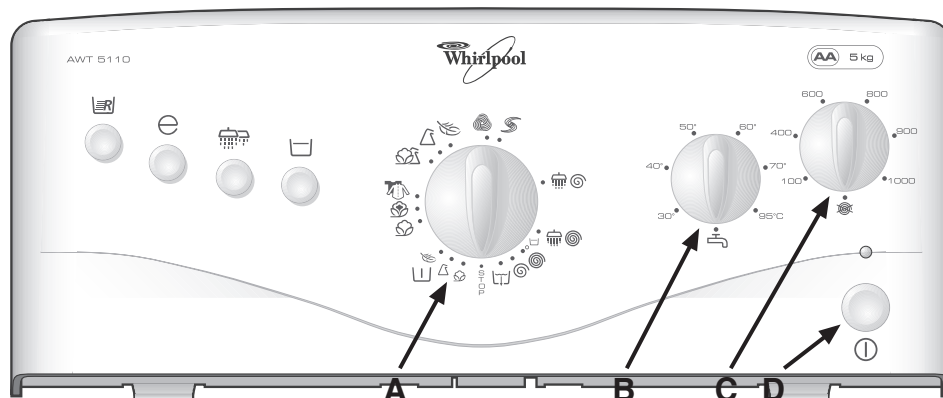


S AWT 5110



- A. Programfasvisare
- B. Temperaturvalsarratt
- C. Centrifugeringshastighet
- D. Till/Frånknapp ①

“Kallvattentvätt”

- * : tillvalsfunktion / Ja: dosering
- ¹⁾ Använd inte flytande tvättmedel.
 - ²⁾ Som ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad till 900 varv/minut i detta program.
 - ³⁾ Som ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten noll i detta program.

Program	Klädvårds-etiketter	Typ av tvätt / Anmärkningar	Maximal tvätt-mängd kg	Tvättmedel och tillsatser				Tillvalsfunktioner				Tempe-ratur °C	Maximal. centrifu-gerings-hastighet varv per minut
				För-tvätt	Huvud-tvätt	Skölj-medel	Blek-medel	Snabb-tvätt	Energi-spar-tvätt	Förlängd sköljning	Skölj-stopp		
Bomull med förtvätt		Hårt smutsade textilier i bomull och linne: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	5,0	Ja ¹⁾	Ja	*	*	–	*	*	*	Max. 95	1000
Syntet med förtvätt		Hårt smutsade blusar, skjortor, overaller, etc., i polyester (Dioen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller andra blandmaterial.	2,0	Ja ¹⁾	Ja	*	–	–	*	*	*	Max. 60	900 ²⁾
Fintvätt med förtvätt		Hårt smutsad tvätt: gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	1,5	Ja ¹⁾	Ja	*	–	–	–	–	*	Max. 40	900 ²⁾
Bomull		Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och linne: sängkläder, dukar, underkläder, handdukar, skjortor, etc.	5,0	–	Ja	*	*	*	*	*	*	Max. 95	1000
Kulörtvätt		Lätt till normalt smutsade textilier i bomull och lin: Sängkläder, dukar och underkläder, handdukar, skjortor o.s.v.	3,0	–	Ja	*	–	*	*	*	*	Max. 60	1000
Daglig		Lätt till normalt smutsade textilier i bomull eller syntetmaterial.	3,0	–	Ja	*	–	–	*	*	*	Max. 60	1000
Blandmaterial		Normalt smutsade blusar, skjortor, overaller, etc., i polyester (Dioen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller andra blandmaterial.	2,0	–	Ja	*	–	*	*	*	*	Max. 60	900 ²⁾
Syntetmaterial		Lätt smutsade overaller och sportkläder i bomull, polyester, polyamid och andra blandmaterial.	1,5	–	Ja	*	–	*	*	*	*	Max. 60	900 ²⁾
Fintvätt		Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar.	1,5	–	Ja	*	–	–	–	–	*	Max. 40	900 ²⁾
Ylle		Endast maskintvättbart ylle som inte filter ihop sig, märkt med den speciella ylle symbolen. <i>Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen “Sköljstopp”.</i>	1,0	–	Ja	*	–	–	–	–	*	Max. 40	900 ²⁾
Silke		Textilier i silke, linne, ylle och viskos som ska tvättas för hand. <i>Låt inte tvättgodset ligga i sköljvattnet för länge när du väljer tillvalsfunktionen “Sköljstopp”.</i> Ingen centrifugering.	1,0	–	Ja	*	–	–	–	–	*	Max. 30	– ³⁾
Sköljning + Kort Centrifug.		De två sista sköljningarna och den sista centrifugeringen är av samma typ som i programmet för “Syntetmaterial”. Program för behandling med stärkelse eller sköljmedel.	2,0	–	–	*	–	–	–	*	*	–	900 ²⁾
Sköljning + Centrifugering		Samma typ av sköljning och centrifugering som avslutar programmet för kulört bomull. Program för behandling med stärkelse eller sköljmedel.	5,0	–	–	*	–	–	–	*	*	–	1000
Centrifugering		Detta program har förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i programmet för kulört bomull.	5,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1000
Kort Centrifug.		Detta program har en skonsam centrifugering. Samma typ av centrifugering som i ylleprogrammet.	2,0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	900 ²⁾
Tömning		Endast tömning - utan centrifugering. Alternativ metod för att avsluta programmet efter “Sköljstopp”.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

OBS: Denna tvättmaskin kontrolleras av sensorer. Tillsätt aldrig onödigt mycket tvättmedel.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10372

FÖRBRUKINGSDATA








Program	Temperatur- valsatt	Tvättmängd	Vatten	Energi	Ungefärlig programtid
	(°C)	(kg)	(l)	(kWh)	(timmar : minuter)
Bomull	95	5,0	63*	1,80	2:05
Bomull	60	5,0	55	0,95	2:05
Bomull	40	5,0	55	0,55	2:05
Daglig	40	3,0	49	0,48	1:00
Blandmaterial	60	2,0	56	0,80	1:30
Syntetmaterial	40	2,0	56	0,40	1:05
Ömtåliga material	40	1,5	60	0,55	0:45
Ylle	40	1,0	60	0,50	0:40
Silke	30	1,0	60	0,30	0:50

Med förtvätt ökar programtiden med cirka 15 minuter. Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor i överensstämmelse med standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från dem som visas i tabellen. Avvikelse beror på vattnets tryck och temperatur, på tvättmängd och typ av material som ska tvättas.

Uppgifterna på "Energietiketten" hänför sig till programmet "Bomull - kulörtvätt 60°C".

* För att vattentemperaturen ska sänkas tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten innan tvättvattnet töms ut.

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

- Lägg in tvättgodset i trumman, stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.
- Håll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **MAX**-markeringen:
 - Program med för- och huvudtvätt 
 - Program med huvudtvätt utan förtvätt 
 - Sköljmedel och mjukgöringsmedel 
 - Blekmedel 
 - Fläschborttagningsmedel 
 - Avkalkningsmedel (om det är nödvändigt) 
- Vrid **programvalsratten** till önskat program.
- Vrid **temperaturvalsratten** till önskad temperatur.
- Ställ in önskad **centrifugeringshastighet** med den speciella väljaren. Om centrifugeringshastigheten ställs på  utesluts den sista centrifugeringen, men inte centrifugeringen under programmet. Programmet avslutas med tömning.

TRYCK PÅ KNAPPEN MOTSVARANDE ÖMSKAD TILLVALSFUNKTION

Det går att välja och radera tillvalsfunktionerna när som helst under programmet.

Tillvalsfunktionen kommer att köras om motsvarande programfas inte har utförts ännu.

"Snabbtvätt"

- För snabb och ekonomisk maskintvätt.
- Idealisk för små mängder lätt smutsad tvätt.

"Energispartvätt"


- Tvättiden förlängs och maxtemperaturen sänks vilket sparar upp till 40% energi jämfört med normalt tvätt, men med oförändrat goda resultat.

"Förlängd sköljning"

- En extra sköljning säkerställer bättre sköljeffekt.
- Denna tillvalsfunktion passar speciellt bra i bostadsområden med mycket mjukt vatten samt för tvätt av barnkläder och för personer med tvättmedelsallergier.

"Sköljstopp"



- Tvätten blir kvar i det sista sköljvattnet och centrifugeras inte. Detta förhindrar att tvättgodset blir skrynkligt och att plaggen färgar av sig.
- Tillvalsfunktionen i fråga rekommenderas speciellt för programmen "Syntetmaterial", "Ömtåliga material" och "Daglig".
- Funktionen är särskilt användbar när du vill skjuta upp centrifugeringen till ett senare tillfälle eller när du inte vill att kläderna ska centrifugeras.

Anmärkning: Programvalsratten stoppas i läge .

Tvättmaskinen vid "Sköljstopp":


- Tryck på Sköljstoppsknappen en gång till: Programmet avslutas automatiskt med den typ av centrifugering som ställts in för programmet.
- Om du inte vill att kläderna ska centrifugeras trycker du på **Till/Fränkappen**, vrid programvalsratten till "Tömning" och trycker sedan på **Till/Fränkappen** igen.

ATT STARTA PROGRAMMET



Öppna vattenkranen och tryck på **Till/Fränkappen** . Då tänds **Till/Fränkappen**  kontrollampa.

Anmärkning: Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet starta från den punkt där det avbröts.

PROGRAMSLUT



- Programvalsratten står i läge "STOPP" och kontrollampen tänds.
- Tryck på **Till/Fränkappen**  för att stänga av maskinen.
 - Radera tillvalsfunktionerna.
 - Stäng vattenkranen.
 - Vänta tills lucklåset släpper, vilket tar cirka 1 minut.
 - Öppna luckan och trummans klaffar och ta ut tvätten.

ATT ÄNDRA PROGRAM UNDER PÅGÅENDE TVÄTTPROGRAM





- Stäng av maskinen genom att trycka på **Till/Fränkappen** .
- Välj ett nytt program.
- Starta programmet genom att trycka på **Till/Fränkappen**  igen.

ATT AVBRYTA PROGRAMMET

Om du av någon anledning vill avbryta programmet och köra klart det vid ett senare tillfälle gör du så här:

- Tryck på **Till/Fränkappen** .
- När du vill starta programmet igen trycker du på **Till/Fränkappen** .

ATT RADERA PROGRAMMET

- Stäng av maskinen genom att trycka på **Till/Fränkappen** .
- Vrid programvalsratten till "Tömning" .
- Tryck på **Till/Fränkappen**  för att starta tömningsprogrammet .